

SJCAM C200 AKCIÓKAMERA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



SJCAM

Tartalomjegyzék

I.	Eszköz ismertetése	3.
	1. Kezelőszervek	3.
	2. Töltés	3.
	3. Applikáció	3.
	4. Gombok	4.
II.	Használat	5.
	1. Wi-Fi	5.
	2. Videórögzítés	5.
	3. Fényképezés	5.
	4. Visszajátszás	6.
	5. Autós mód	6.
	6. Videó beállítások	6.
	7. Fotó beállítások	7.
	8. Rendszerbeállítások	8.
	9. Kilépés a beállításokból	8.
	10. Vízálló tok	9.
III.	GYIK	10.
IV.	Biztonsági figyelmeztetések	11.
V.	Tartozékok	12.
VI.	Paraméterek	13.

Az SJCAM egy jól ismert testkamera-márka, amelyet Shenzhen hozott létre, Zhencheng Technology Co., Ltd. 2010-ben. Különböző professzionális és kiváló minőségű video- és képalkotó termékek készültek.

A testkamerák/rendészeti eszközök piacán az SJCAM mindig is vezető pozícióban volt, és termékeit több, mint 40 országban és régióban árulják szerte a világon.

A piaci befolyás még mindig növekszik. Az SJCAM teljesíti a minőség iránti elkötelezettségét az ügyfelek számára, átfogó értékesítés utáni garanciarendszerrel.


Elkötelezettek vagyunk a felhasználói élmény folyamatos fejlesztésére világszerte, biztosítva felhasználókat a legjobb minőségű szolgáltatással.

A vállalat munkája a legjobb fogyasztói elégedettséget eredményezte.

Felhasználóink visszajelzései kiemelkedő fontosságú, elsődleges szempont.

I. Eszköz ismertetése

1. Kezelőszervek

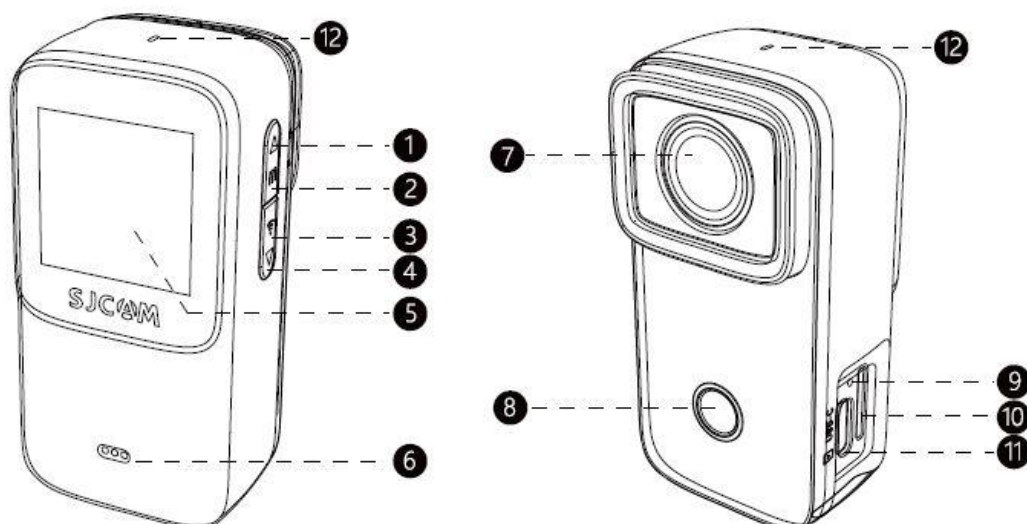

1/2. Fel/M gomb, 3/4. Le/WiFi gomb, 5. Képernyő, 6. Hangszóró, 7. Lencse, 8. Ki/Be és OK gomb, 9. Reset gomb, 10. Micro SD foglalat, 11. USB csatlakozó, 12. Mikrofon

2. Töltés

Töltés csatlakozás: Type-C, Bemeneti feszültség: 5V, Bemeneti áram: 2A

3. Applikáció




iOS



Android

Szkenelje be a fenti QR kódot, hogy letölthesse az „SJCAM Zone” applikációt.

4. Gombok

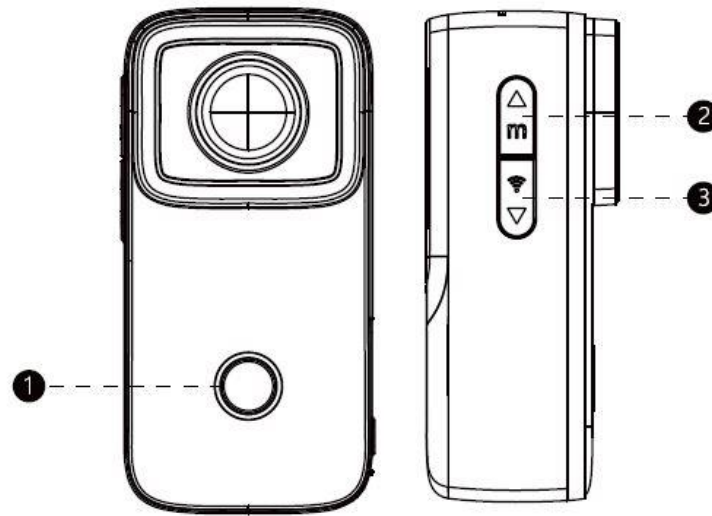


1. Be/Ki és OK gomb: Hosszan nyomja 3 másodpercig a be/kikapcsoláshoz, röviden nyomja meg a fotó/videóhoz, vagy az elfogadáshoz.

2. Fel és M gomb: Röviden nyomja meg a bezoomoláshoz, vagy a menüben való tekeréshez, hosszan nyomja meg 2 másodpercig, hogy megváltoztassa a rögzítési módot, vagy a menü beállításokat.

3. Le és WiFi gomb: Röviden nyomja meg a kizoomoláshoz, vagy a menüben való tekeréshez, hosszan nyomja meg 2 másodpercig, hogy ki/bekapcsolja a WiFi-t.

Távvezérlő gombok:

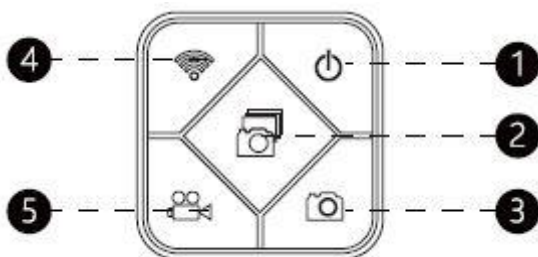

1. Kikapcsológomb: Az eszköz kikapcsolásához

2. Folyamatos rögzítés gomb: A folyamatos rögzítéshez.

3. Fotó gomb: Fotókészítéshez.

4. WiFi gomb: WiFi ki/bekapcsolásához.

6. Rögzítés gomb: Videó elindításához, leállításához.


II. Használat

1. Wi-Fi

Bekapcsolás után nyomja meg hosszan 2 másodpercig a WiFi gombot, majd a kamera ki fogja jelezni a WiFi nevét és jelszavát. Nyomja meg hosszan a WiFi kikapcsolásához.

Wi-Fi név: C200-XXXXXXXXXXXX

Wi-Fi jelszó: 12345678

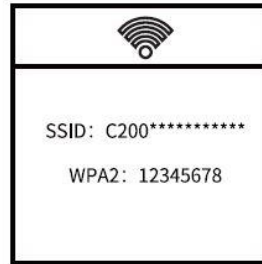


2. Videórögzítés

Miután a videórögzítés mód lett beállítva, az eszköz memóriájának köszönhetően az újabb bekapcsoláskor is a videórögzítés lesz alapértelmezett. Az OK gomb megnyomásával elkezdheti a rögzítést.

3. Fényképezés

Bekapcsolás után nyomja 2 másodpercig az M gombot (1-es ábra), hogy átállítsa a rögzítési módot, majd nyomja meg az OK gombot a fényképezéshez (2-es ábra).

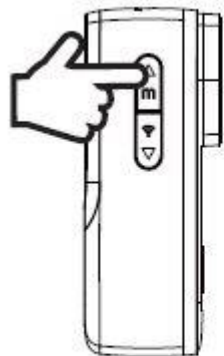

Ábra 1



Ábra 2

4. Visszajátszás


Bekapcsolás után nyomja 2 másodpercig az M gombot (1-es ábra), hogy megtekinthesse a felvételeket. A Fel és Le gombokkal válogathat a felvételek között, majd az OK gombbal nyithatja azt meg.

5. Autós mód


Nyomja meg a bekapcsológombot 3 másodpercig. Bekapcsolás után nyomja 2 másodpercig az M gombot (1-es ábra), hogy a beállítások felületére lépjen. Nyomja meg az OK gombot és lépjen be a rögzítési beállításokba (recording settings), majd válassza ki az autós módot (dash cam) és nyomja meg az OK gombot. Nyomja meg a Le gombot, hogy beállíthassa (On) (3-as ábra). Nyomja 2 másodpercig az M gombot, majd az OK gombot, hogy elmentse és kilépjen a beállításokból. Nyomja meg az OK gombot, hogy elindítsa az autós rögzítést.

Ahhoz, hogy autós kameraként használja, fejjel lefelé kell állítani a kamerát, ami miatt a rendszerbeállításokban a képernyőt el kell forgatnia.

Az autós töltőhöz való csatlakoztatás után automatikusan kezd rögzíteni, majd annak lecsatlakoztatásakor 10 másodperc után leáll a rögzítés.

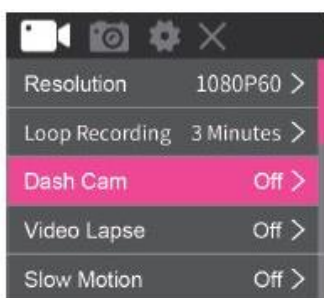

Ábra 3

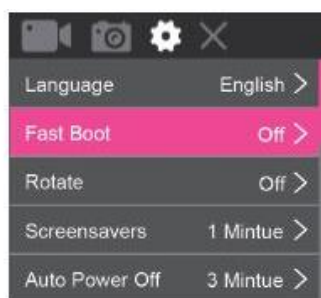

Ábra 4

6. Videó beállítások

Nyomja meg a bekapcsológombot 3 másodpercig. Bekapcsolás után nyomja 2 másodpercig az M gombot (1-es ábra), hogy a beállítások felületére lépjen, majd válassza ki a videó beállítások menüpontot (record settings).

-Felbontás (Resolution): 2880x2160 24fps, 2560x1440 30fps, 1920x1080 30/60fps, 1280x720 120/60/30fps, 640x480 240fps

-Folytonos felvétel (Loop recording): Ki (Off) / 3p / 5p / 10p

-Autós mód (Car mode): Ki (Off) / Be (On)

-Időzített (Interval Recording): Ki (Off) / 1mp / 2mp / 5mp / 10mp / 30mp / 1p

-Lassított felvétel (Slow rec.): Ki (Off) / -2X / -4X / -8X

-Videó/Fotó mód (Video/Photograph mode): Ki (Off) / 5mp / 10mp / 30mp / 1p

-Függőleges videó (Vertical video): Ki (Off) / Be (On)


-Azonnali felvétel (Pre-Rec.): Ki (Off) / Be (On)

- Késleltetett felvétel (Delay rec.): Ki (Off) / 5mp / 10mp / 20mp / 30mp
- Gyro rezgés csillapító (Anti-shake): Ki (Off) / Be (On)
- Rögzítés (Recording): Ki (Off) / Be (On)
- Hangbeállítás (Volume adjustment): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
- Dátumcímke (Date label): Ki (Off) / Be (On)
- LOGO vízjel (LOGO watermark): Ki (Off) / Be (On)
- Élő megosztás (Stream): Erős (High) / Közepes (Medium) / Alacsony (Low)
- Fehéregyensúly (White Balance): Automatikus / Napfény (Daylight) / Felhős (Cloudy) / Izzólámpa (Tungsten light) / Fénycső (Fluorescent light) / Vízalatti (Underwater)
- Szín (Color): Normal / Fekete-fehér (Black and white) / Retro / Meleg fények (Warm color) / Hideg fények (Cool color)
- Expozíciókompenzáció (Exposure compensation): +2.0 , +5/3 , +4/3 , +1.0 , +2/3 , +1/3 , +0 , -1/3 , -2/3 , -1.0 , -4/3 , -5/3 , -2.0

7. Fotó beállítások

Nyomja meg a bekapcsológombot 3 másodpercig. Bekapcsolás után nyomja 2 másodpercig az M gombot (1-es ábra), hogy a beállítások felületére lépjen, majd válassza ki a fotó beállítások menüpontot (camera settings) (5-ös ábra). Itt testre szabhatja a fotó beállításokat a fel-le és az OK gombot használva.

- Arcfelismerés (Face recognition): Ki (Off) / Be (On) / Auto fotó (>=1 Arc (1 Face)) / Auto fotó (>=2 Arc (2 Faces)) / Auto fotó (>=3 Arc (3 Faces)) / Auto fotó (>=4 Arc (4 Faces)) / Auto fotó (>=5 Arc (5 Faces)) / Auto fotó (>=6 Arc (6 Faces)) / Auto fotó (>=7 Arc (7 Faces)) / Auto fotó (>=8 Arc (8 Faces))
- Fotó méret (Photo size): 16M, 12M, 10M, 8M, 5M, 3M, VGA
- Time-lapse fotó: Ki (Off) / 3mp / 5mp / 10mp
- Időzített rögzítés (Interval Photographing): Ki (Off) / 3 mp / 5 mp / 10 mp / 20 mp
- Folyamatos rögzítés (Continous shooting): Ki (Off) / 3 kép / 5 kép / 10 kép
- Képminőség (Image Quality): Magas minőség (High) / Standard / Gazdaságos (Economical)
- Fehéregyensúly (White Balance): Automatikus / Napfény (Daylight) / Felhős (Cloudy) / Izzólámpa (Tungsten light) / Fénycső (Fluorescent light) / Vízalatti (Underwater)
- Szín (Color): Normal / Fekete-fehér (Black and white) / Retro / Meleg fények (Warm color) / Hideg fények (Cool color)
- Expozíciókompenzáció (Exposure compensation): +2.0 , +5/3 , +4/3 , +1.0 , +2/3 , +1/3 , +0 , -1/3 , -2/3 , -1.0 , -4/3 , -5/3 , -2.0
- Dátumcímke (Data label): Ki (Off) / Dátum (Date) / Dátum és idő (Date and time)

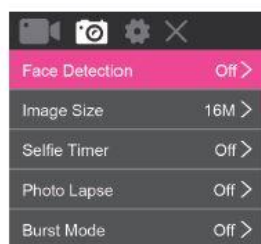

Ábra 5


8. Rendszerbeállítások

Bekapcsolás után nyomja 2 másodpercig az M gombot (1-es ábra), hogy a beállítások felületére lépjen. Nyomja meg az OK gombot és lépjen be a rendszerbeállításokba (system settings) (4-es ábra), majd válassza ki a kívánt menüpontot a Fel, Le és OK gombokkal.

- Nyelv (Language): Angol / Francia / Spanyol / Portugál / Német / Olasz / Kínai / Orosz / Japán / Lengyel / Magyar / Cseh / Szlovák / Finn / Dán / Holland / Török / Héber / Thai
- Gyors bekapcsolás (Quick turn on): Ki / Be (Off / On)
- Elforgatás (Rotation): Ki / Be (Off / On)
- Képernyőkímélő (Screen saver): Ki (Off) / 30mp / 1p / 3p / 5p
- Automatikus kikapcsolás (Automatic turn off): Ki (Off) / 3p / 5p / 10p
- Formázás (Format): Vissza / Elfogadás (Cancel / Confirm)
- Dátum és Idő (Date / Time): ÉÉ / HH / NN , HH / NN / ÉÉ , NN / HH /ÉÉ (A dátum beállítása után M gomb 2 másodpercig a kilépéshez)
- Rendszer (TV system): NTSC/PAL
- Gyors rögzítés (Fast rec.): Ki / Be (Off / On)
- Gyors fotó (Fast photo): Ki / Be (Off / On)
- Hangközvetítés (Voice broadcast): Ki / Be (Off / On)
- Gomb hang: Ki / Be (Off / On)
- Távvezérlés: Ki / Be (Off / On) / távvezérlő párosítás (remote matching)
- Wi-Fi név (Wi-Fi SSID): A~Z, a~z, 0~9
- Wi-Fi jelszó (Wi-Fi password): A~Z, a~z, 0~9 (alapértelmezetten: 12345678)
- Fény frekvencia (light source frequency): 50Hz / 60Hz
- Alapértelmezett beállítások (default setting): Vissza / Elfogadás (Cancel / Confirm)
- Verzió (Version): megtekintheti a jelenlegi verziót


9. Kilépés a beállításokból

Ahhoz, hogy kiléphessen a beállításokból, nyomja 2 másodpercig az M gombot, hogy az „X” ikonra lépjen, majd nyomjon OK gombot, hogy ténylegesen kilépjen (6-os ábra).

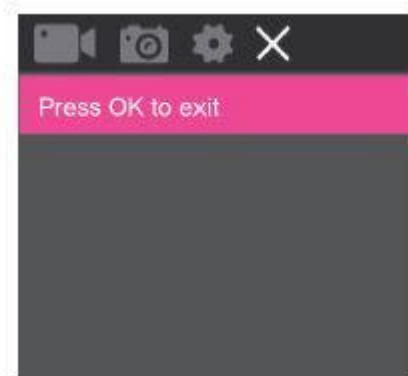


Ábra 6

10. Vízálló tok

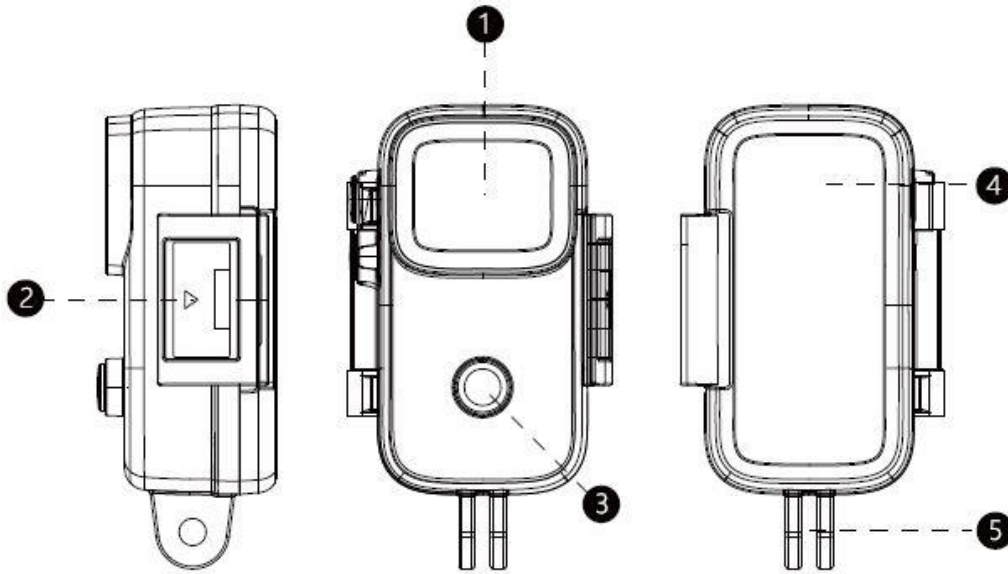

1. Lencse , 2. Csipesz , 3. Be/Ki és OK gomb , 4. Képernyő , 5. Vízálló alapfelület

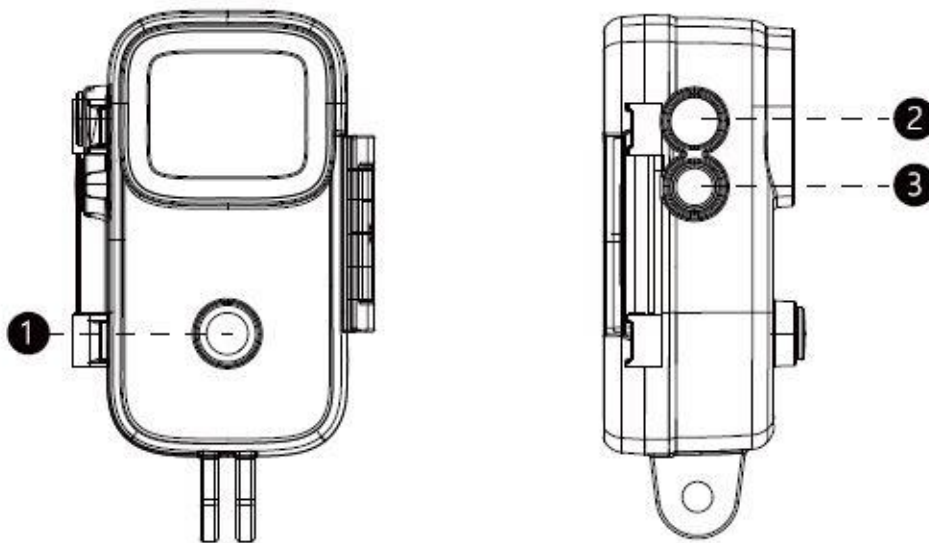

1. Be/Ki és OK gomb: Hosszan nyomja 3 másodpercig a be/kikapcsoláshoz, röviden nyomja meg a fotó/videóhoz, vagy az elfogadáshoz.

2. Fel és M gomb: Röviden nyomja meg a bezoomoláshoz, vagy a menüben való tekeréshez, hosszan nyomja meg 2 másodpercig, hogy megváltoztassa a rögzítési módot, vagy a menü beállításokat.

3. Le és WiFi gomb: Röviden nyomja meg a kizoomoláshoz, vagy a menüben való tekeréshez, hosszan nyomja meg 2 másodpercig, hogy ki/bekapcsolja a WiFi-t.

III. GYIK

Nem kapcsol be az eszköz és nem reagál semmire:

- Töltse az eszközt
- Ha nem oldódott meg a probléma, vegye fel a kapcsolatot a termék árusítójával.

Mit használjak a töltéshez?:

- 5V 2A adaptert szükséges a töltéshez használni. USB-vel PC-hez csatlakoztatva is képes töltésre.

Normális, ha az eszköz melegszik?:

- Ha betartja az üzemi hőmérsékleti korlátokat (-10C~45C), akkor normális, ha működés közben melegszik az eszköz. Ha túlforrósodna, hagyja abban a műveletet.

Hány státusza van a fényjelzőnek?:

- Piros színnel világít: fotó mód
- Piros színnel villog a fényjelző: fotókészítés
- Kék színnel világít: videó mód
- Kék színnel villog a fényjelző: videórögzítés
- Piros színnel világít: töltés

Nem olvasható az SD kártya a kamerával:

- Csak nagy sebességű SanDisk PRO U3 SD kártyát használjon.
- Használat előtt formázza a kártyát (ha minden adatot lementett). Beállítás->Format->OK

Óvja az eszközt minden sérüléstől, így elkerülve annak bármilyen műszaki meghibásodását.

IV. Biztonsági figyelmeztetések

Kérjük, tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat használat közben:

1. A termék lítium akkumulátort használ, tehát ne tegye ki közvetlen napfénynek, nyílt láng vagy hő hatásának. Továbbá ne tartsa huzamosabb ideig magas páratartalmú, vagy poros helyen. Ha hosszabb ideig nem volt használva az eszköz, először töltsse fel használat előtt.
2. Ne szerelje szét, illetve ne próbálkozzon meg a termék javításával, alkatrészek kicserélésével.
3. Ne tegye közel erős mágneses területhez (pl. TV, hangszóró stb.) az eszközt és az SD kártyát sem.
4. Kizárólag márkás micro SD kártyát használjon a készülékhez, a felvételek lehető legbiztosabb rögzítése érdekében.
5. Ne helyezze instabil helyre (pl. instabil polc), óvja a rázkódástól, leejtéstől, ütődéstől.
6. Kizárólag a mellékelt kábellel töltsse az eszközt. Ha töltés közben erős szagot, erős túlmelegedést, vagy füstöt érzékel, azonnal válassza le a hálózatról.
7. Ne adja kisgyermek kezébe, illetve ne engedje, hogy különösen töltés, illetve fájlmásolás alatt hozzáérjen.
8. Felvételeiről mindig készítsen biztonsági másolatot.
9. A termék vízbemerítés, illetve hosszas vízzel történő érintkezés ellen nem védett.
10. Mindig biztosan rögzítse az eszközt, a készülék és használója sérülésének elkerülése érdekében.
11. Használaton kívül minden tartozékát, így a kábeleket is helyezze el úgy, hogy azokat sérülés ne érhesse, illetve töltés után az adaptert húzza ki az aljzatból.
12. A kijelzőt fokozott óvatossággal kezelje. Puha, sima felületű ruhaanyaggal próbálja a szennyeződésekeltávolítani. Ha tisztítófolyadékot használ, azt ne közvetlenül a felületre, hanem a törülőkendőre öntse. A készülék kijelzőjét kivéve, a külső felületeket egy nedves ruhával is megtisztíthatja.


V. Tartozékok




Kamera



Vízálló tok

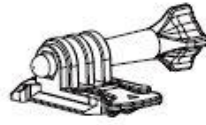


Rögzítő

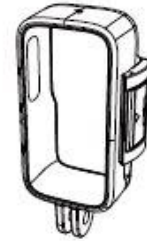


Tartókeret



Hátsó tartó

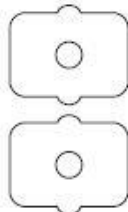

3M matrica 2x

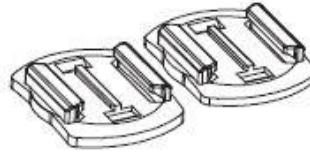

Sisaktartó 2x




USB kábel



Külső mikrofon
(Külön megvásárolható)



Távvezérlő
(Külön megvásárolható)

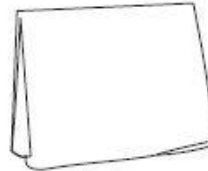

Törlőkendő



Használati útmutató

VI. Paraméterek

Modell	C200
Chipset	NT96660
Szenzor	SONY IMX335
Látószög	154°
Képformátum	JPG
Videóformátum	MP4 (H.264) ; NTSC/PAL
Videófelbontás	4K 24fps; 2K 30fps; 1080p 60/30fps; 720p 120/60/30fps; VGA 240fps
Képfelbontás	16M, 12M, 10M, 8M, 5M, 3M, VGA
Gyro képstabilizálás	Támogatott
Apertúra	F2.0
Fényfrekvencia	50Hz, 60Hz
Kijelző	1.28"
Wi-Fi	2.4GHz
Távvezérlés	Igen (nem tartozék)
Akkumulátor	1200mAh
Táp bemenet	5V 2A
USB csatlakozó	USB Type-C
Hőmérsékleti korlátok	-10 – 45 °C
Méret	68 x 34 x 26.5 mm
Vízállóság	5m, vízálló tokkal 40m
Nyelv	Angol, Francia, Spanyol, Portugál, Német, Olasz, Kínai, Orosz, Magyar, Japán, Lengyel, Cseh, Szlovák, Finn, Dán, Holland, Török

Gyártó:

Shenzhen Hongfeng Century Technology Co. Ltd. 3/F, Building C, NO.2 ,Road 1, Shangxue Industrial Area, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China (Post Code: 518129) www.sjcam.com

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

